


# UTILITY LIGHTER

**READ BEFORE USING:**

- Keep lighters and their fuels out of reach of children
- Ignite utility lighter away from face and clothing
- Do not use to light cigarettes, cigars or pipes
- Extreme heat is present above the visible flame
- Do not keep lit for more than 30 seconds
- Be sure flame is out after use
- Do not puncture or incinerate
- Follow all warnings and instructions provided by grill or other appliance manufacturer when using this product.

**OPERATING INSTRUCTIONS:** Push and hold child safety lock forward, then pull ignition switch. Point lighter away from persons and combustible materials when lighting (see illustration).

**REFILLING INSTRUCTIONS:** Use only quality Bernzomatic butane fuel. Refill utility lighter in a well-ventilated area free of fire or other sources of ignition and away from people. Insert nozzle firmly into refill valve. Check fuel gauge window to determine when the lighter is full. Follow all warnings and instructions provided by the manufacturer of appliance or other item being ignited. Extreme heat is present above the visible flame. Wait 2 minutes after refilling before using the utility lighter (see illustration).

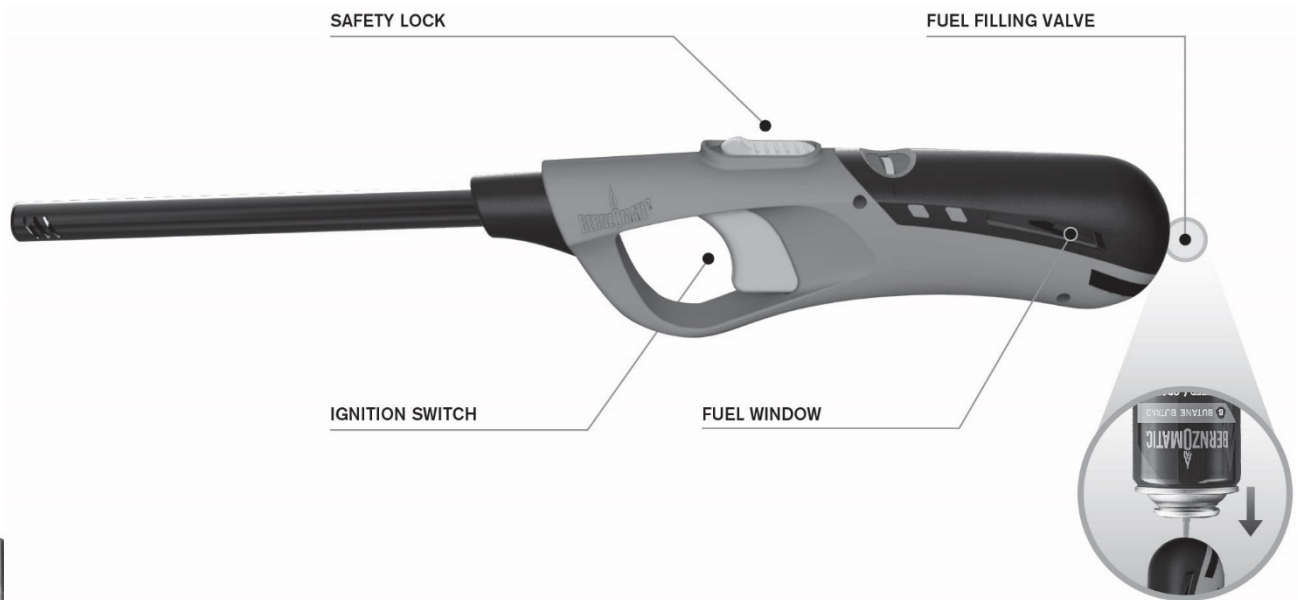

**B BUTANE** Refill with Bernzomatic Butane only

BERNZOMATIC.COM

**DANGER:** Extremely flammable gas. Keep away from heat, sparks or flame. No smoking. Eliminate all ignition sources if safe to do so. Leaking gas fire: Do not extinguish, unless leak can be stopped safely. For use with Bernzomatic products. Do not expose to temperatures above 120°F/49°C. Follow torch instructions for filling. Do not put on trains or passenger aircraft. Protect from sunlight. Store in well-ventilated place.

**WARNING:** Contains gas under pressure; may explode if heated. Failure to comply with these warnings and instructions may result in an explosion or fire that may cause property damage, personal injury or death.

**WARNING:** This product can expose you to chemicals including carbon monoxide, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**DANGER:** CONTAINS FLAMMABLE GAS UNDER PRESSURE.

**WARNING:** Never expose to direct sunlight or temperatures above 120°F (49°C). Keep lighters and their fuels out of reach of children. Read all Warnings and Instructions.


# BRIQUET UTILITAIRE

## LIRE CE QUI SUIT AVANT D'UTILISER CE PRODUIT :

- Garder les briquets et le combustible hors de portée des enfants
- Allumer le briquet polyvalent à bonne distance du visage et des vêtements
- Ne pas utiliser le briquet pour allumer des cigarettes, des cigares ou des pipes
- Une chaleur extrême est présente au-dessus de la flamme visible
- Ne pas garder le briquet allumé pendant plus de 30 secondes
- S'assurer que la flamme est éteinte après utilisation
- Ne pas percer ou incinérer le briquet
- Suivre tous les avertissements et toutes les directives fournis par le fabricant du gril ou des autres appareils qui sont allumés à l'aide de ce produit.

**MODE D'EMPLOI :** Pousser vers l'avant le verrou de sécurité pour enfants et le maintenir enfoncé, puis tirer le interrupteur d'allumage. Lorsque le briquet est allumé, ne jamais l'orienter en direction des personnes et de matériaux combustibles (voir l'illustration).

**INSTRUCTIONS DE REMPLISSAGE :** Utilisez seulement du butane de qualité Bernzomatic. Remplir le briquet dans un endroit bien ventilé, loin des sources d'inflammation et des personnes. Insérez fermement la buse dans le clapet de recharge. Vérifier la jauge de niveau de combustible pour déterminer quand le briquet est rempli. Suivre tous les avertissements et toutes les directives fournis par le fabricant de l'appareil allumé à l'aide de ce briquet. Une chaleur extrême est présente au-dessus de la flamme visible. Attendre 2 minutes après le remplissage avant d'utiliser le briquet (voir l'illustration).

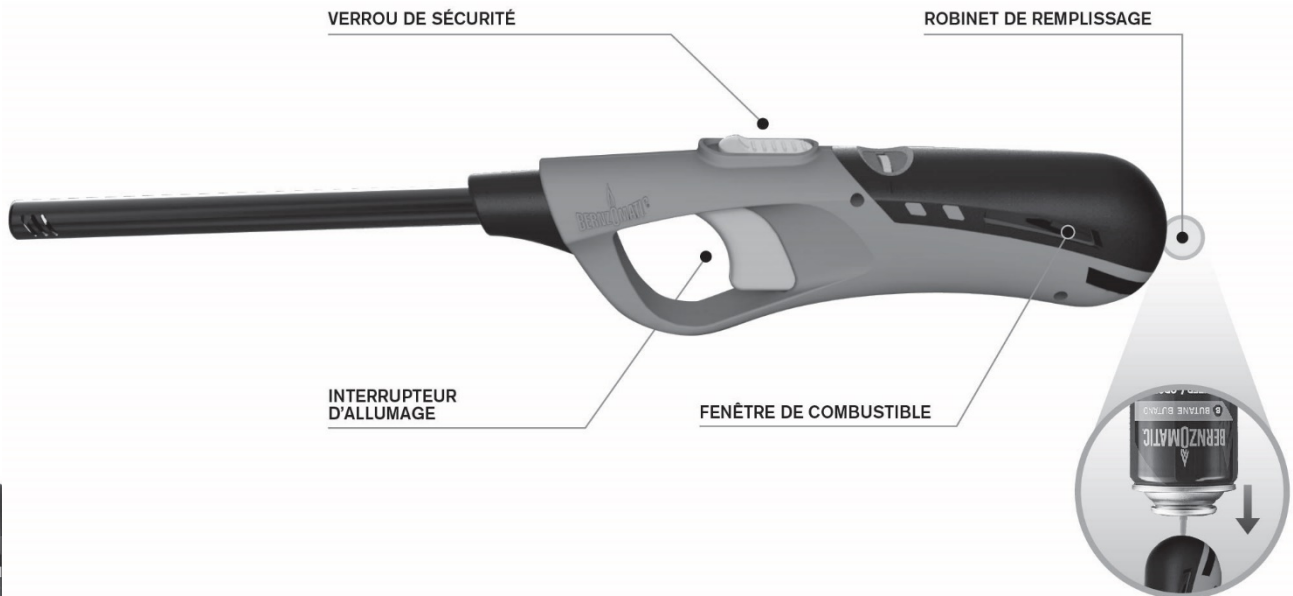

**B BUTANE** Remplir uniquement avec du butane Bernzomatic

**BERNZOMATIC.COM**

**DANGER :** Gaz extrêmement inflammable. Rester à l'abri de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Interdiction de fumer. Éliminer toutes les sources d'ignition si cela peut se faire sans danger. Fuite de gaz enflammé : Ne pas éteindre, à moins que la fuite puisse être arrêtée sans risque. Pour utilisation avec des produits Bernzomatic. Ne pas exposer à une température supérieure à 49°C/120°F. Suivre les instructions du chalumeau pour le remplissage. Ne pas transporter en train ou en avion. Garder à l'abri de la lumière du soleil. Entreposer dans un endroit bien ventilé.

**AVERTISSEMENT :** Contient un gaz sous pression; peut exploser lorsque chauffé. Tout manquement à ces avertissements et ces instructions peut provoquer une explosion ou un incendie qui pourrait causer des dommages matériels, des blessures ou la mort.

**ADVERTENCIA :** Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, dont le monoxyde de carbone, lequel est reconnu par l'État de la Californie comme cause de malformations congénitales et d'autres troubles de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples renseignements, visiter le site [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**DANGER :** CONTIENT UN GAZ INFLAMMABLE SOUS PRESSION.

**AVERTISSEMENT :** Ne jamais exposer ce produit à la lumière directe du soleil ou à des températures supérieures à 49°C (120°F). Garder les briquets et le combustible hors de portée des enfants. Lire tous les avertissements et toutes les directives indiqués sur le panneau arrière.


# FLEXIBLE LIGHTER

**READ BEFORE USING:**

- Keep lighters and their fuels out of reach of children
- Ignite utility lighter away from face and clothing
- Do not use to light cigarettes, cigars or pipes
- Extreme heat is present above the visible flame
- Do not keep lit for more than 30 seconds
- Be sure flame is out after use
- Do not puncture or incinerate
- Follow all warnings and instructions provided by grill or other appliance manufacturer when using this product.

**OPERATING INSTRUCTIONS:** Push and hold child safety lock forward, then pull ignition switch. Point lighter away from persons and combustible materials when lighting (see illustration).

**REFILLING INSTRUCTIONS:** Use only quality Bernzomatic butane fuel. Refill utility lighter in a well-ventilated area free of fire or other sources of ignition and away from people. Insert nozzle firmly into refill valve. Check fuel gauge window to determine when the lighter is full. Follow all warnings and instructions provided by the manufacturer of appliance or other item being ignited. Extreme heat is present above the visible flame. Wait 2 minutes after refilling before using the utility lighter (see illustration).

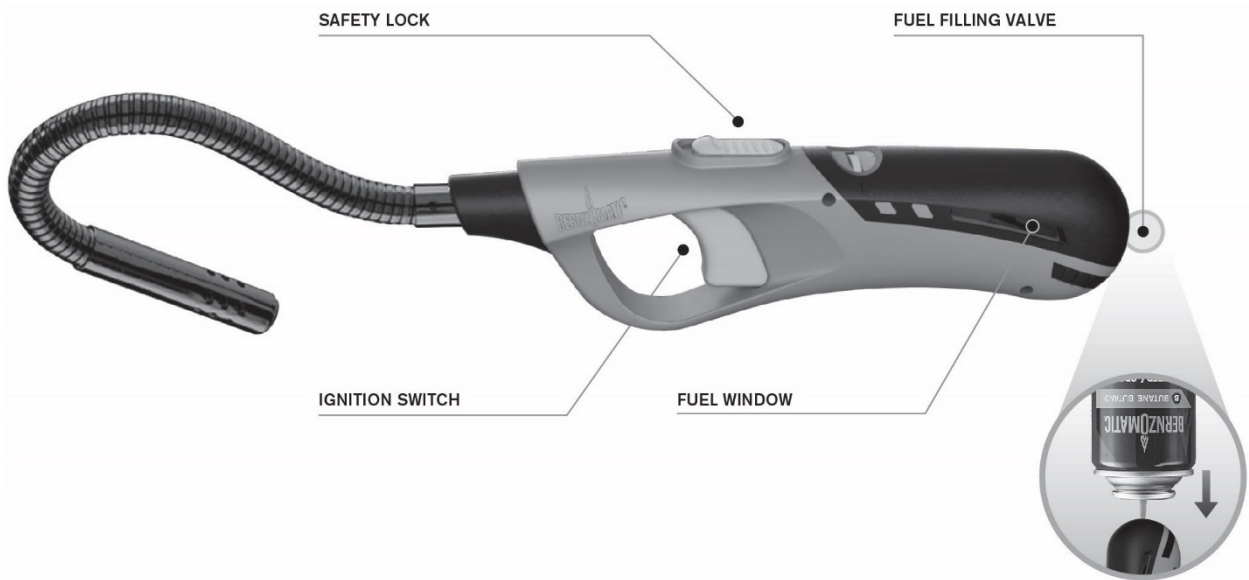

**B BUTANE** Refill with Bernzomatic Butane only

BERNZOMATIC.COM

**⚠ DANGER:** Extremely flammable gas. Keep away from heat, sparks or flame. No smoking. Eliminate all ignition sources if safe to do so. Leaking gas fire: Do not extinguish, unless leak can be stopped safely. For use with Bernzomatic products. Do not expose to temperatures above 120°F/49°C. Follow torch instructions for filling. Do not put on trains or passenger aircraft. Protect from sunlight. Store in well-ventilated place.

**⚠ WARNING:** Contains gas under pressure; may explode if heated. Failure to comply with these warnings and instructions may result in an explosion or fire that may cause property damage, personal injury or death.

**⚠ WARNING:** This product can expose you to chemicals including carbon monoxide, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**⚠ DANGER:** CONTAINS FLAMMABLE GAS UNDER PRESSURE.

**WARNING:** Never expose to direct sunlight or temperatures above 120°F (49°C). Keep lighters and their fuels out of reach of children. Read all Warnings and Instructions.


## BRIQUET FLEXIBLE

### LIRE CE QUI SUIT AVANT D'UTILISER CE PRODUIT :

- Garder les briquets et le combustible hors de portée des enfants
- Allumer le briquet polyvalent à bonne distance du visage et des vêtements
- Ne pas utiliser le briquet pour allumer des cigarettes, des cigares ou des pipes
- Une chaleur extrême est présente au-dessus de la flamme visible
- Ne pas garder le briquet allumé pendant plus de 30 secondes
- S'assurer que la flamme est éteinte après utilisation
- Ne pas percer ou incinérer le briquet
- Suivre tous les avertissements et toutes les directives fournis par le fabricant du gril ou des autres appareils qui sont allumés à l'aide de ce produit.

**MODE D'EMPLOI :** Pousser vers l'avant le verrou de sécurité pour enfants et le maintenir enfoncé, puis tirer le interrupteur d'allumage. Lorsque le briquet est allumé, ne jamais l'orienter en direction des personnes et de matériaux combustibles (voir l'illustration).

**INSTRUCTIONS DE REMPLISSAGE :** Utilisez seulement du butane de qualité Bernzomatic. Remplir le briquet dans un endroit bien ventilé, loin des sources d'inflammation et des personnes. Insérez fermement la buse dans le clapet de recharge. Vérifier la jauge de niveau de combustible pour déterminer quand le briquet est rempli. Suivre tous les avertissements et toutes les directives fournis par le fabricant de l'appareil allumé à l'aide de ce briquet. Une chaleur extrême est présente au-dessus de la flamme visible. Attendre 2 minutes après le remplissage avant d'utiliser le briquet (voir l'illustration).

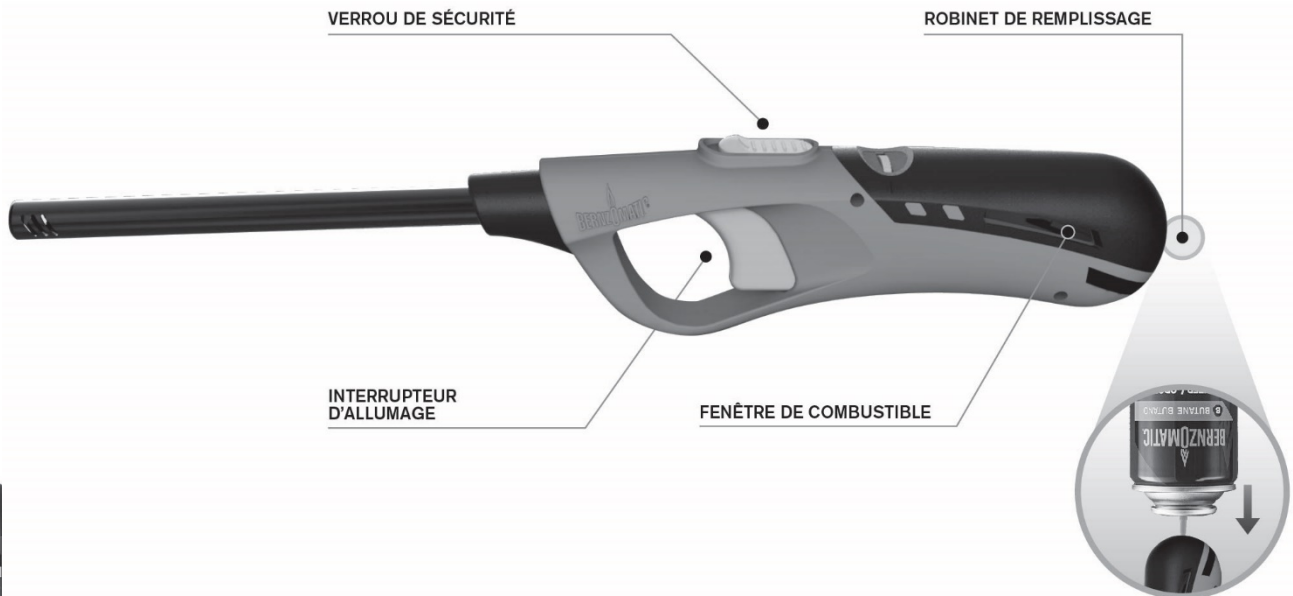

**B BUTANE** Remplir uniquement avec du butane Bernzomatic

**BERNZOMATIC.COM**

**DANGER :** Gaz extrêmement inflammable. Rester à l'abri de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Interdiction de fumer. Éliminer toutes les sources d'ignition si cela peut se faire sans danger. Fuite de gaz enflammé : Ne pas éteindre, à moins que la fuite puisse être arrêtée sans risque. Pour utilisation avec des produits Bernzomatic. Ne pas exposer à une température supérieure à 49°C/120°F. Suivre les instructions du chalumeau pour le remplissage. Ne pas transporter en train ou en avion. Garder à l'abri de la lumière du soleil. Entreposer dans un endroit bien ventilé.

**AVERTISSEMENT :** Contient un gaz sous pression; peut exploser lorsque chauffé. Tout manquement à ces avertissements et ces instructions peut provoquer une explosion ou un incendie qui pourrait causer des dommages matériels, des blessures ou la mort.

**ADVERTENCIA :** Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, dont le monoxyde de carbone, lequel est reconnu par l'État de la Californie comme cause de malformations congénitales et d'autres troubles de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples renseignements, visiter le site [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**DANGER :** CONTIENT UN GAZ INFLAMMABLE SOUS PRESSION.

**AVERTISSEMENT :** Ne jamais exposer ce produit à la lumière directe du soleil ou à des températures supérieures à 49°C (120°F). Garder les briquets et le combustible hors de portée des enfants. Lire tous les avertissements et toutes les directives indiqués sur le panneau arrière.

